# A Hibakereső-távirányító címének átállítása

A távirányítót a távolról vezérelni kívánt tápegység címével azonosra kell állítani. Ehhez kapcsoljuk be a tápegységet, melynek kijelzőjén a bekapcsolást követően megjelenik az aktuális cím:

1. Tartsuk nyomva az gombot majd közvetlenül nyomjuk meg az

gombot majd közvetlenül nyomjuk meg az gombot elérve a beállítások menüt.

   Ekkor a következő felirat látható a távirányító kijelzőjén:

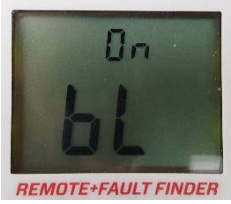


2. Az

gomb kétszeri megnyomásával a címbeállításhoz jutunk, ahol az

gomb léptetésével állíthatjuk be a kívánt címet (1-15).

3. A kiválasztott címet az

gomb újbóli megnyomásával érvényesíthetjük a távirányítóban. Ennek sikerességét egy jobbra mutató mozgó nyíl fogja mutatni a kijelzőn:

   A beállítást követően a távirányító néhány másodpercen belül kikapcsol.

## Megjegyzés
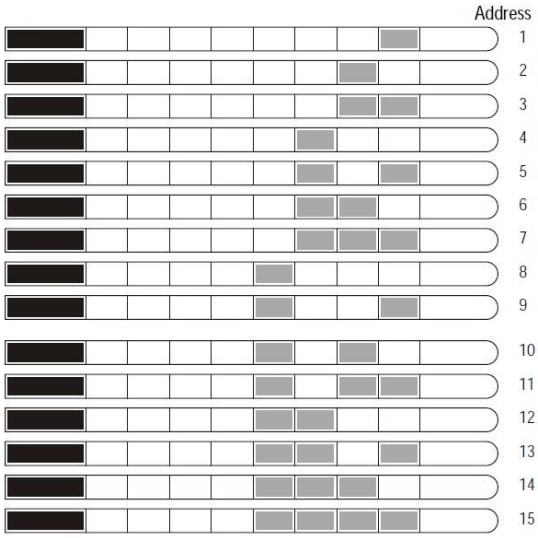
Azokon a tápegységeken, melyeken nincsen kijelző, az aktuális címet a bekapcsoláskor felvillanó ledsor állapotából olvashatjuk le a következők alapján: